



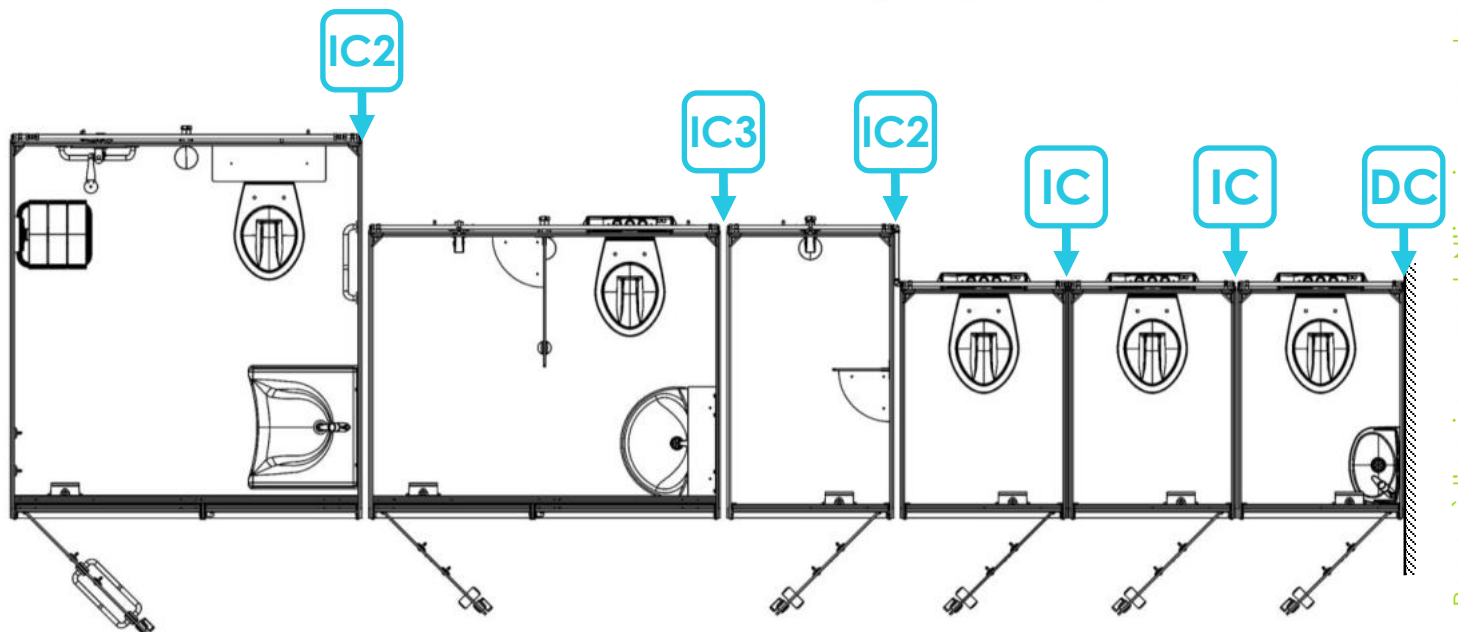




Exemple de composition

POSE DES CABINES POLYCOMPACT Notice de Montage C2023

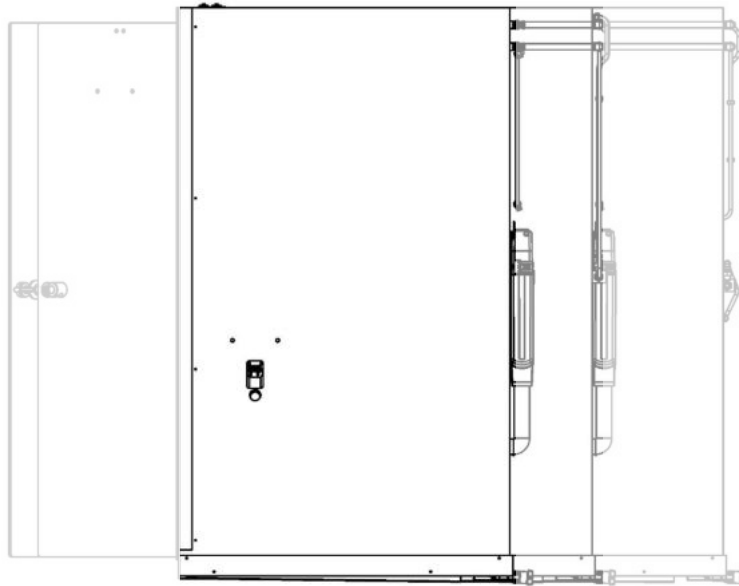

Pensez à l'environnement. N'imprimez ces documents que si vous en avez vraiment besoin.

POSE DES CABINES POLYCOMPACT Notice de Montage C2023

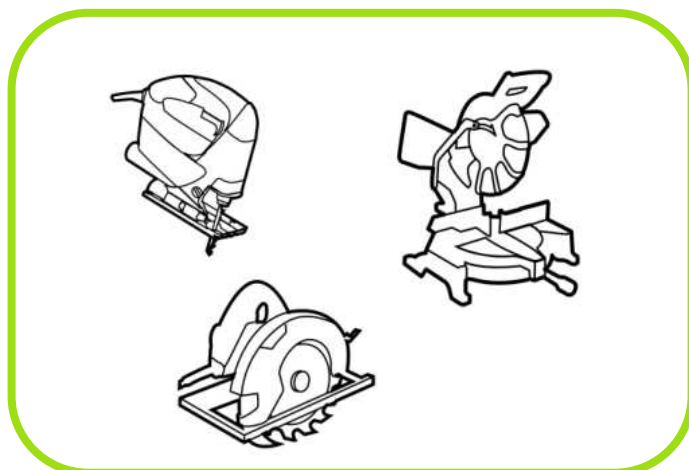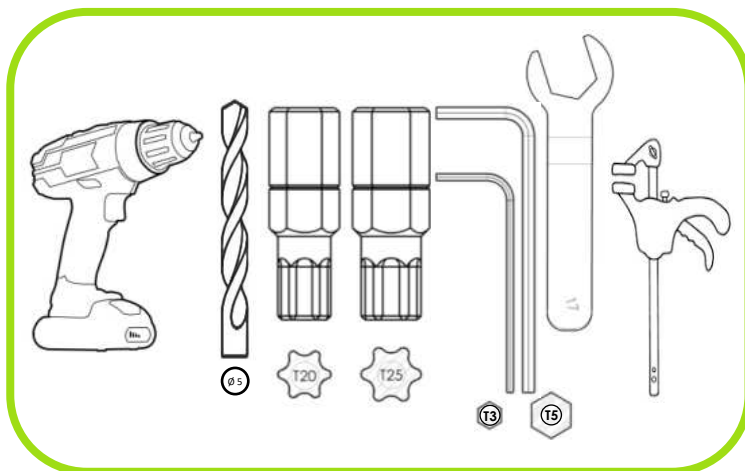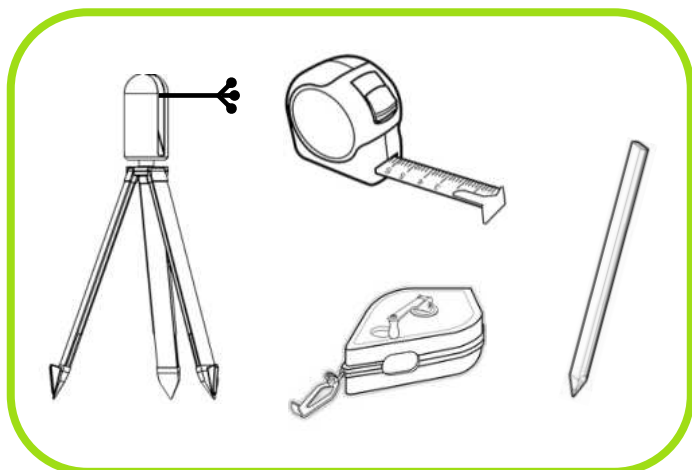

! La pose des cabines nécessite impérativement un sol réglé (procéder au ragréage).

- + **Le vissage** de tous les éléments (non traversant) s'effectue à l'aide d'une visseuse électrique réglée sur **le petit couple**.
- + **Le perçage** des panneaux ép.10mm s'effectue à l'aide d'une perceuse équipée de **foret acier**.
- + **La recoupe** des panneaux s'effectue à l'aide d'une scie circulaire avec **lame au carbure de tungstène ± 40 dents** (réglage épaisseur de coupe de 15 à 20mm).
- + **Les petites découpes** s'effectuent avec une scie sauteuse équipée de **lame à denture fer ou compact**.
- + **Le réglage** nécessite l'utilisation d'un **mètre** et d'un niveau (idéalement un **niveau laser**)
- + Certains panneaux seront à ajuster sur place (mur non perpendiculaire, problème de niveau...)
- + La majorité des panneaux sont pré-perçés, excepté ceux devant permettre un ajustement précis.
- + La barre (profile(s) TK)aluminium est livrée en longueur de 2060mm et sera à recouper sur place.

POSE DES CABINES POLYCOMPACT Notice de Montage C2023

Lors de la livraison du matériel, **vérifiez** :


- + Le **nombre** de colis par rapport au **bon de livraison**.
- + L'**état** des produits livrés.

- En cas de problèmes :

- + Inscrivez **les réserves sur le bon de livraison et sur le bon de transport**.
- + Envoyer une **lettre avec A.R auprès du transporteur sous 48H (impératif)**.

△ Si ces **démarches ne sont pas réalisées**, vous n'aurez **aucun recours** concernant la réparation des dégâts, le **remplacement** des produits serait **à vos frais**.

NB : Stocker les palettes à l'abri de la pluie et du soleil avant le montage.

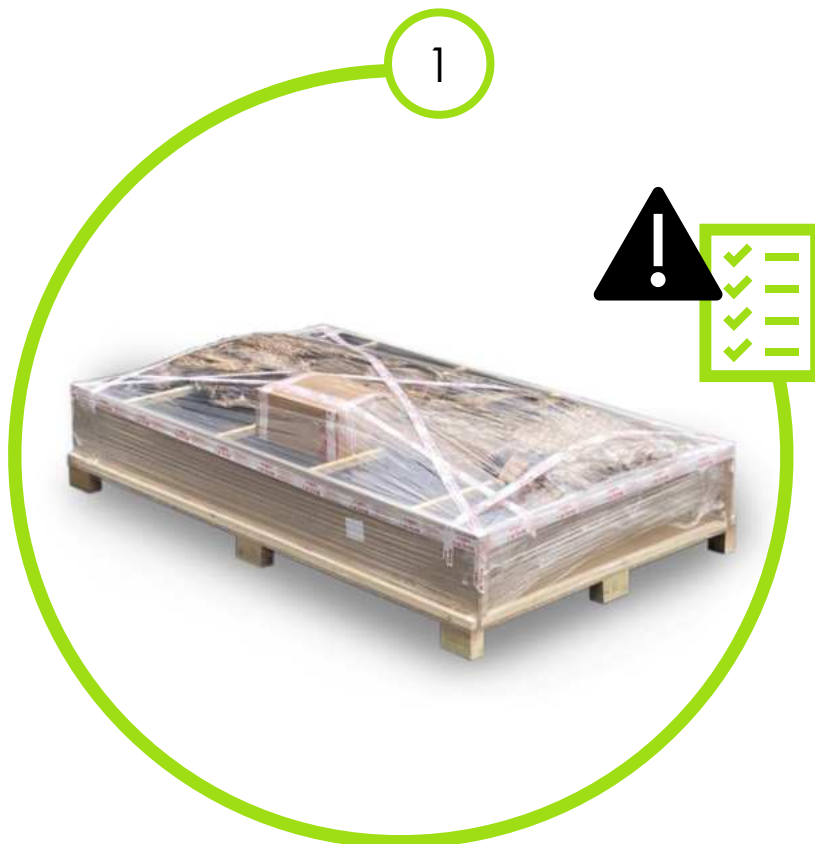






2. Document annexe

Vous recevrez avec le bon de livraison :


- + - Le plan annexe qui comporte la numérotation des différents éléments.
- + - Respecter scrupuleusement la numérotation des éléments avec celle du plan

POSE DES CABINES POLYCOMPACT

Notice de Montage C2023

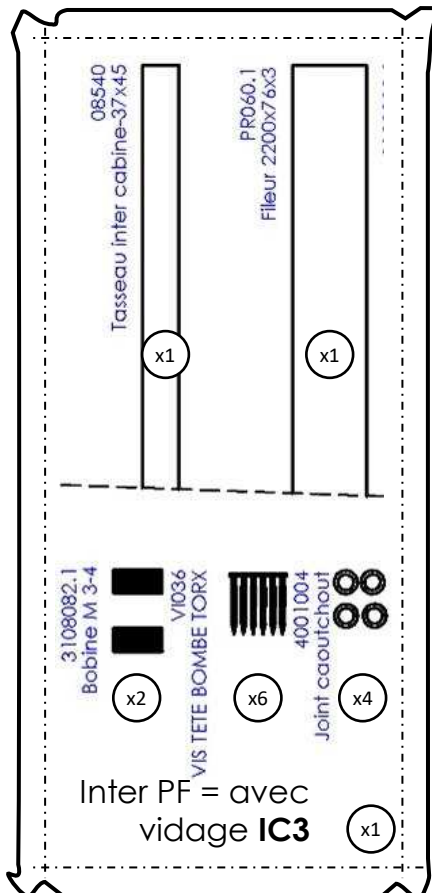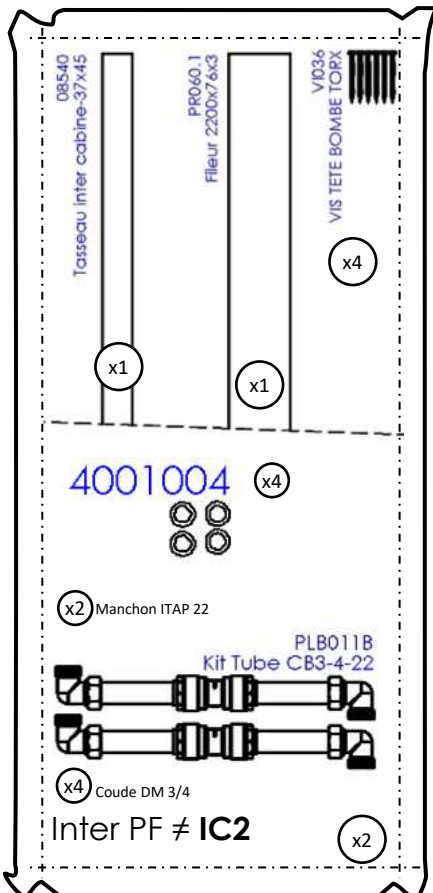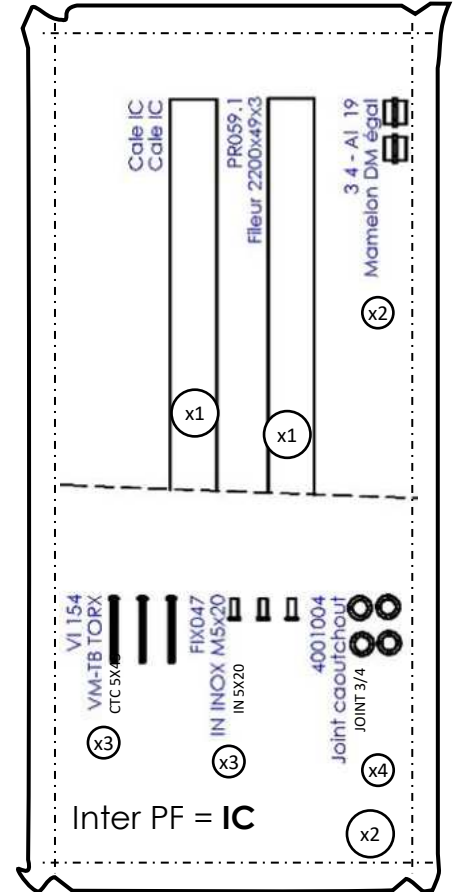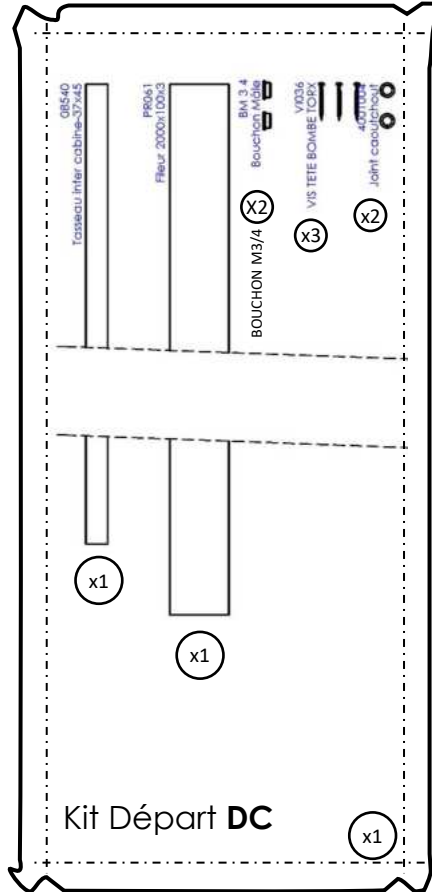
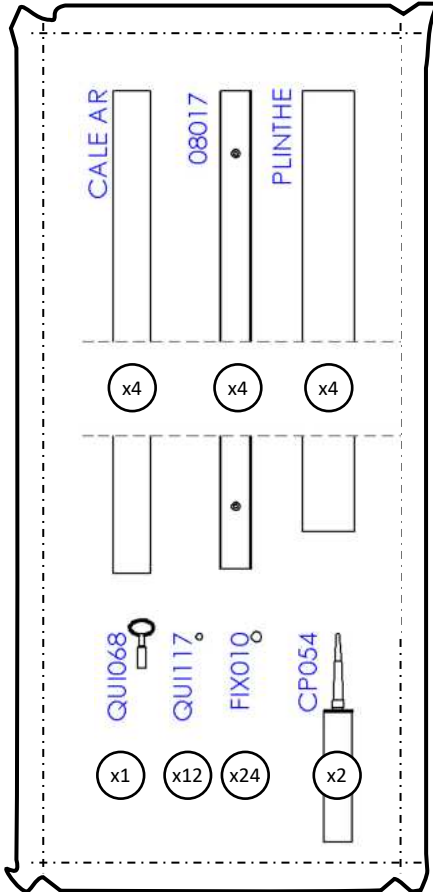


- + La pose se fait sur un sol parfaitement plan et réglé (*ragréage*).
- + A – Repérez les positions des cales et profils au sol, tracez au cordex.
- + B - Tracez les niveaux et les aplombs.

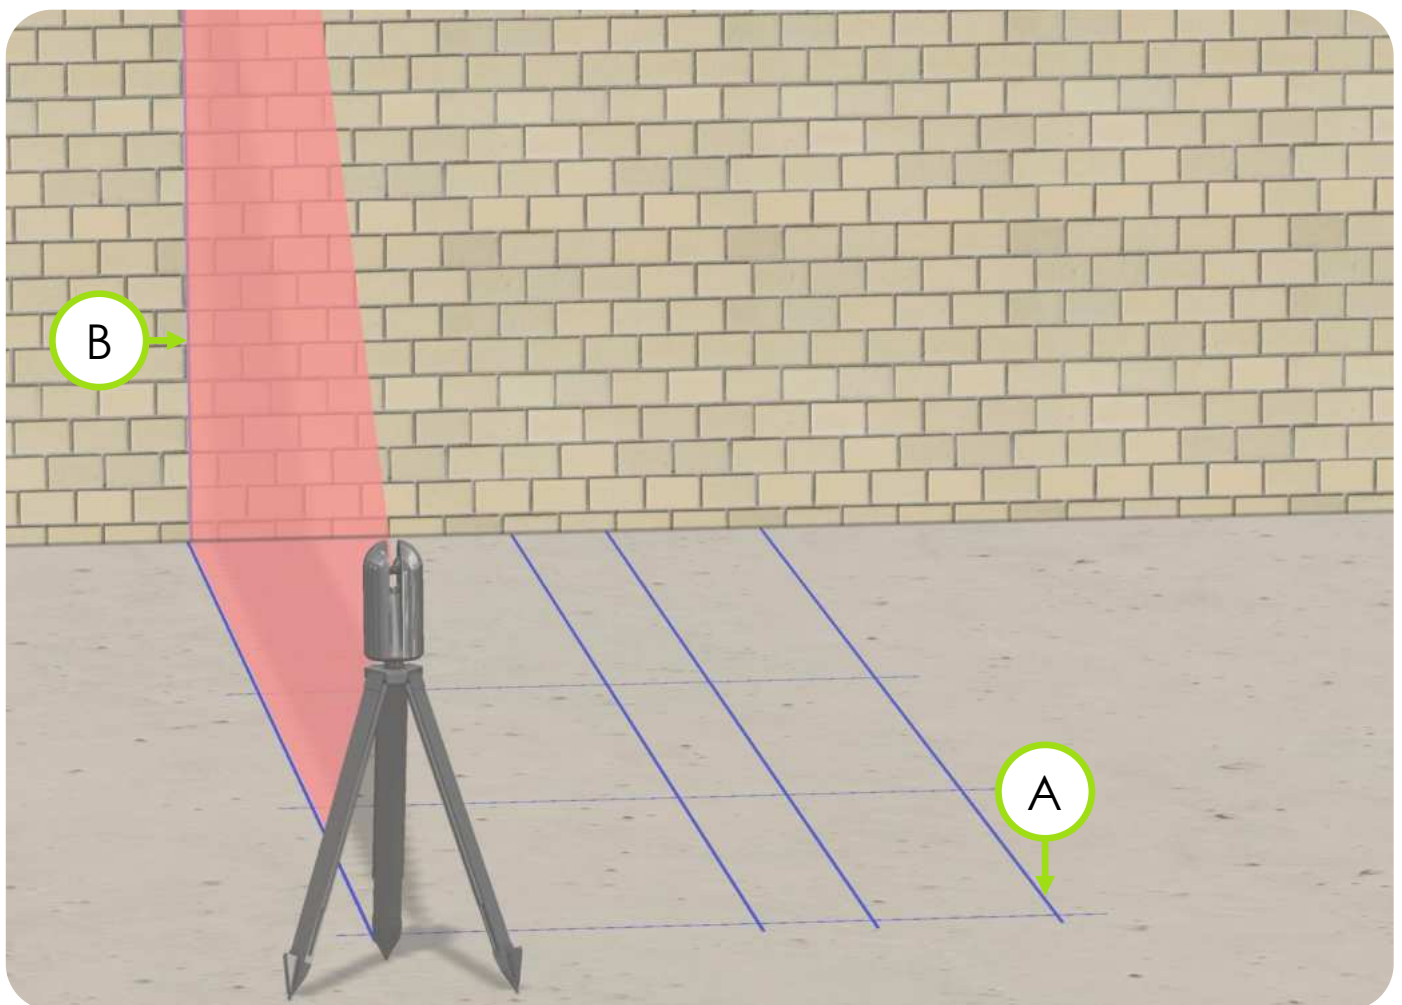


POSE DES CABINES POLYCOMPACT

Notice de Montage C2023

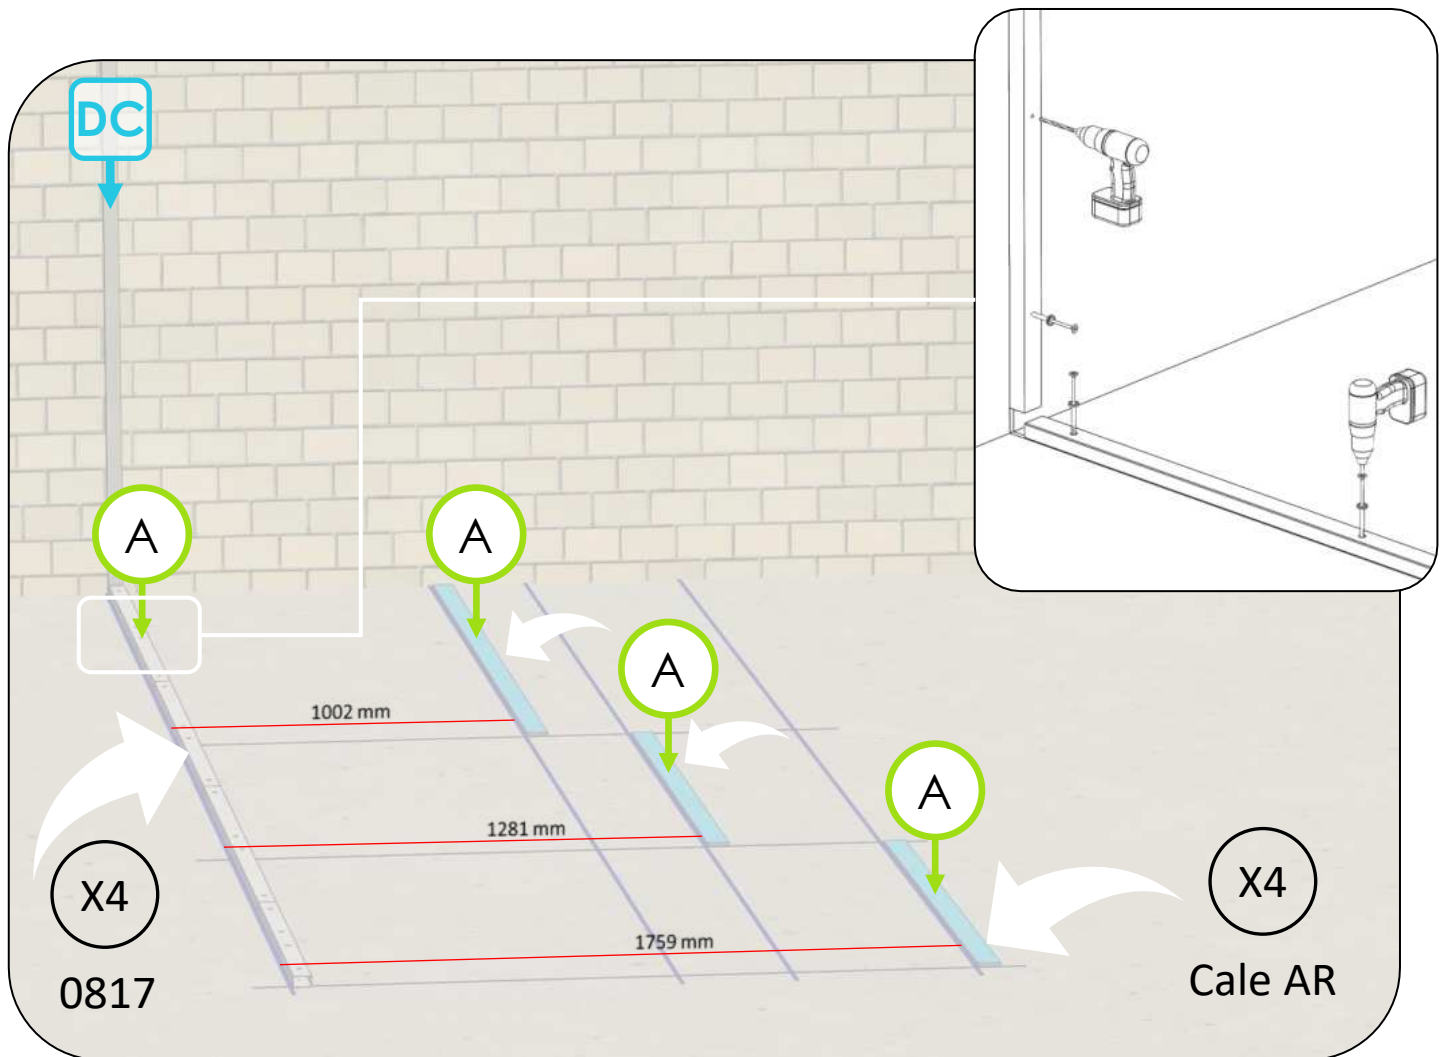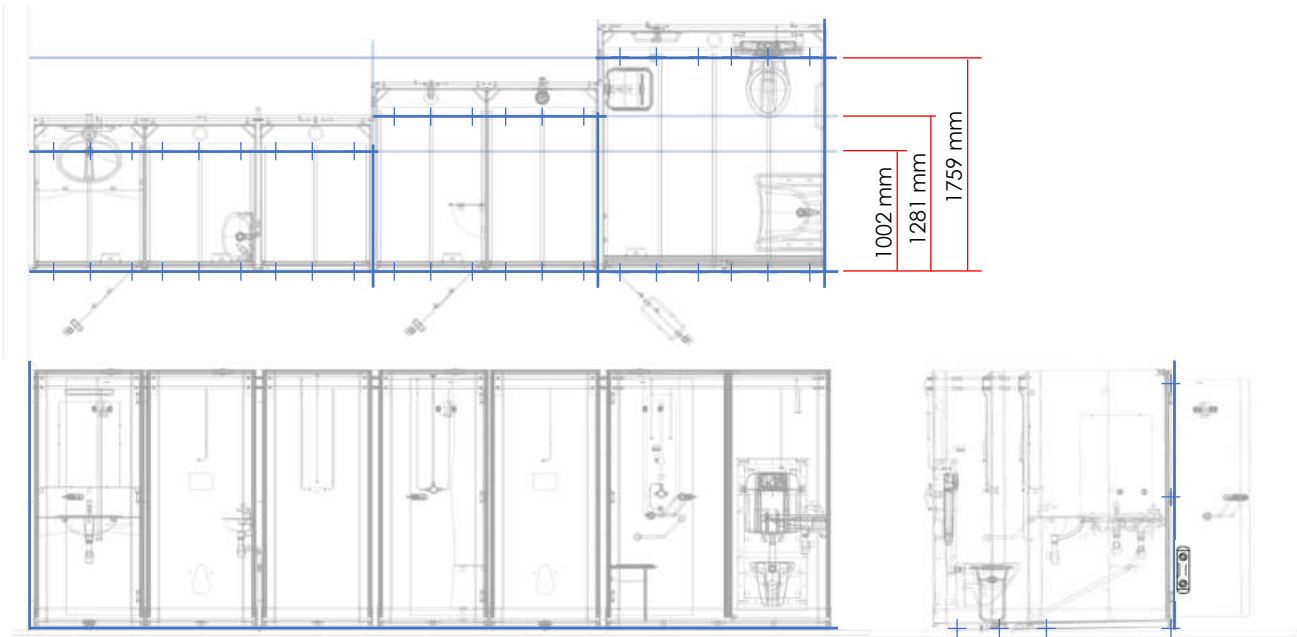

3 Vis de fixation au mur non fournies

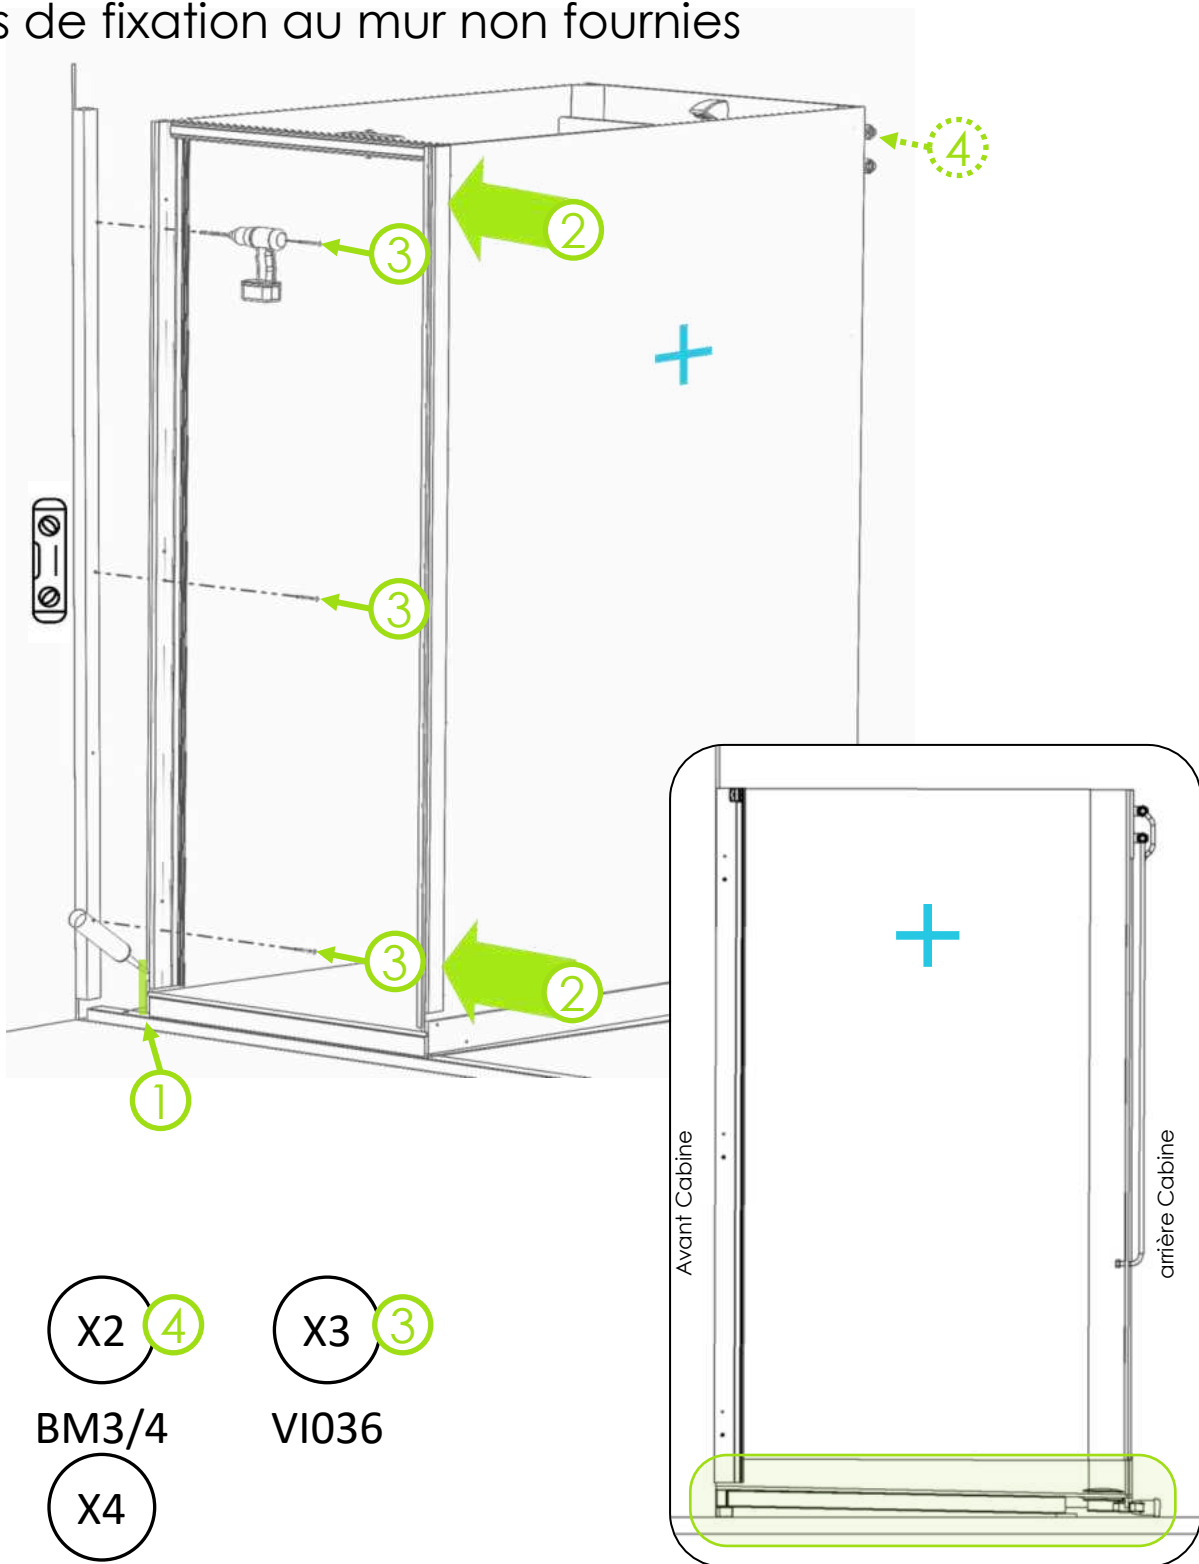

X1

08540

X2 **4**

BM3/4

X3 **3**


VI036

X4

4001004

POSE DES CABINES POLYCOMPACT

Notice de Montage C2023

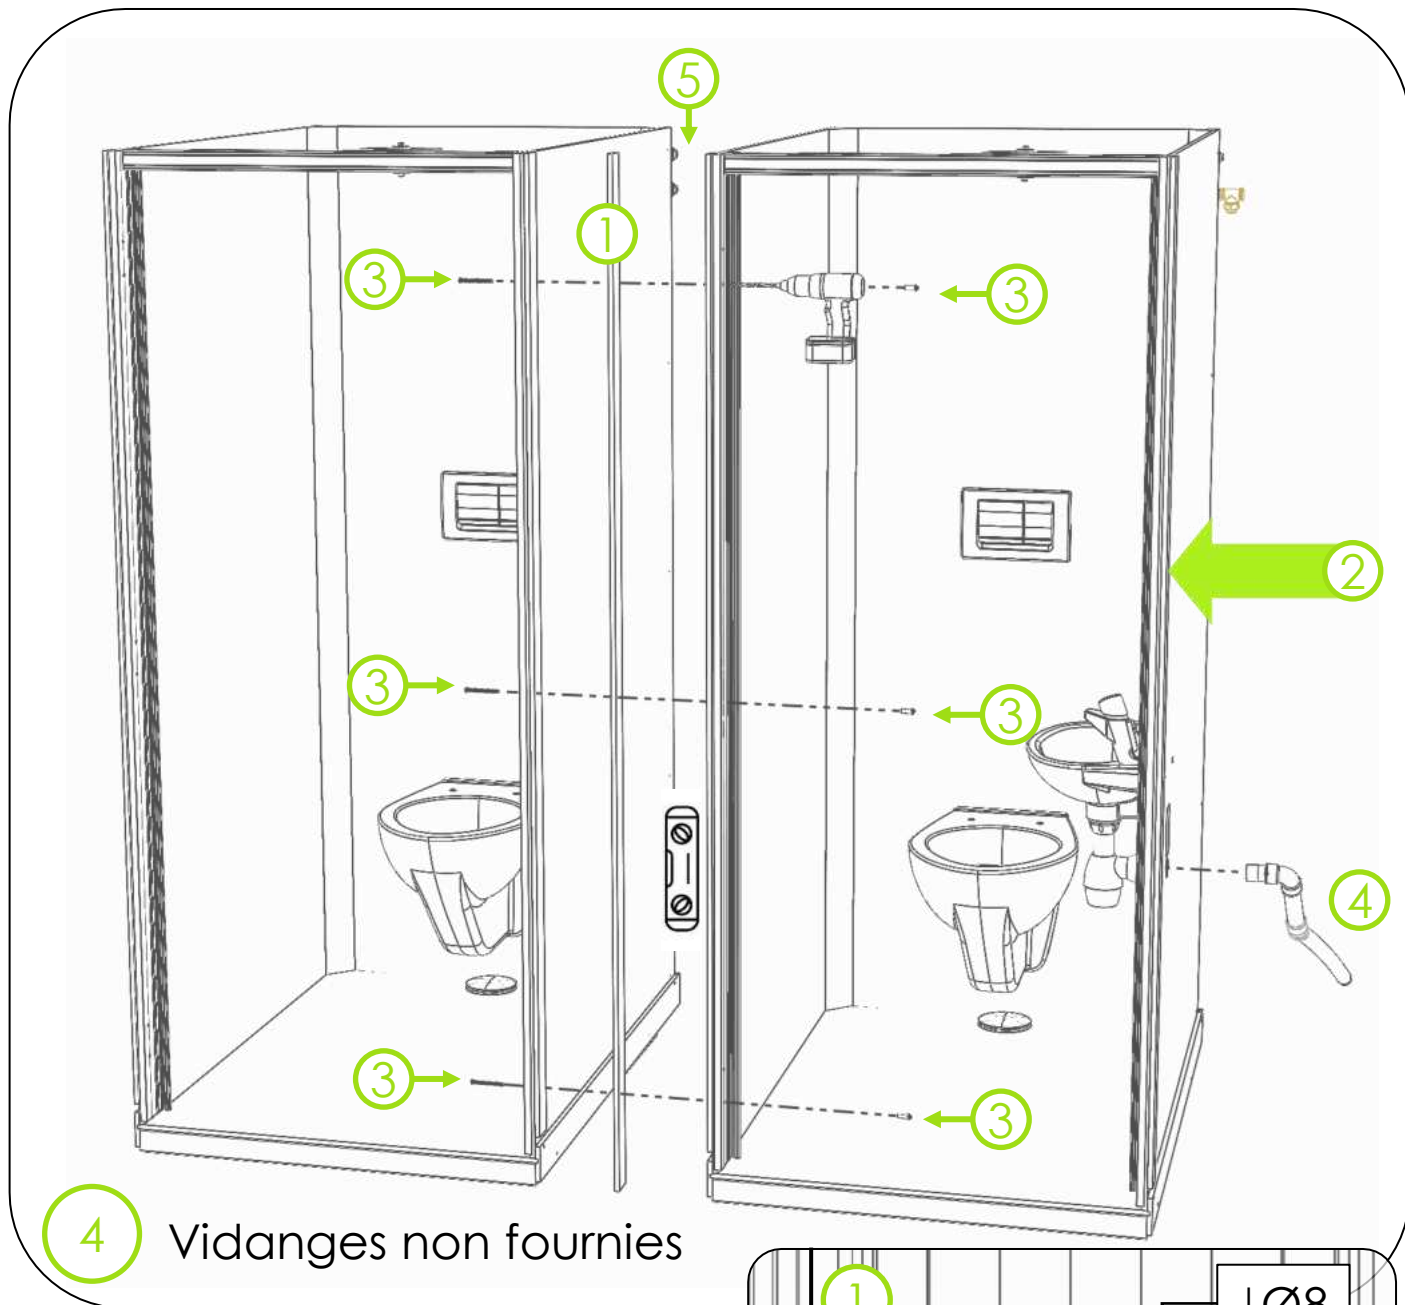

X3 (3)

VI154

X3

FIX047

X1 (1)


PR069

X2 (5)

MDM3/4


X4

4001004

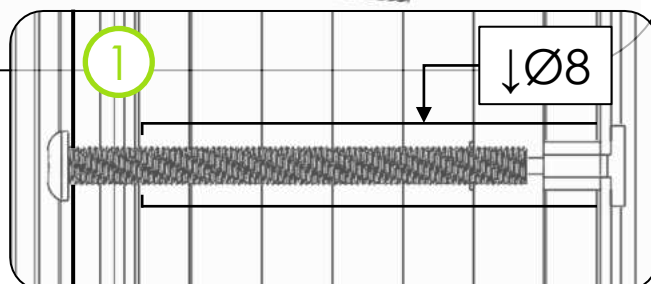

POSE DES CABINES POLYCOMPACT

Notice de Montage C2023

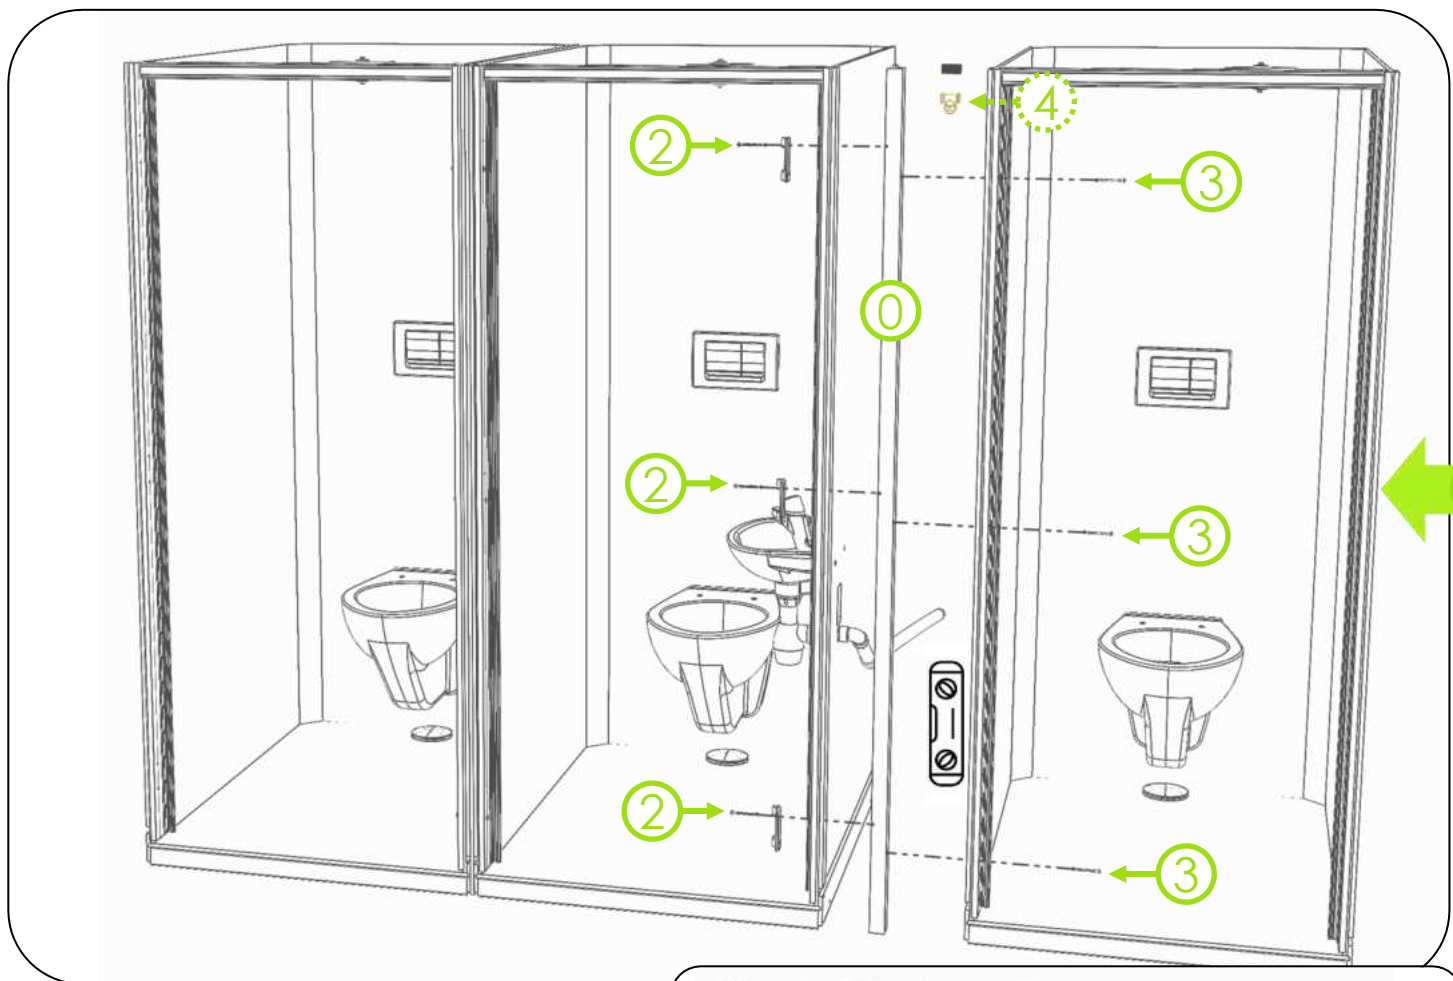



X6 ²₃
VI036

X1 ⁰
08540


X2 ⁴
3108082.1

X4
4001004

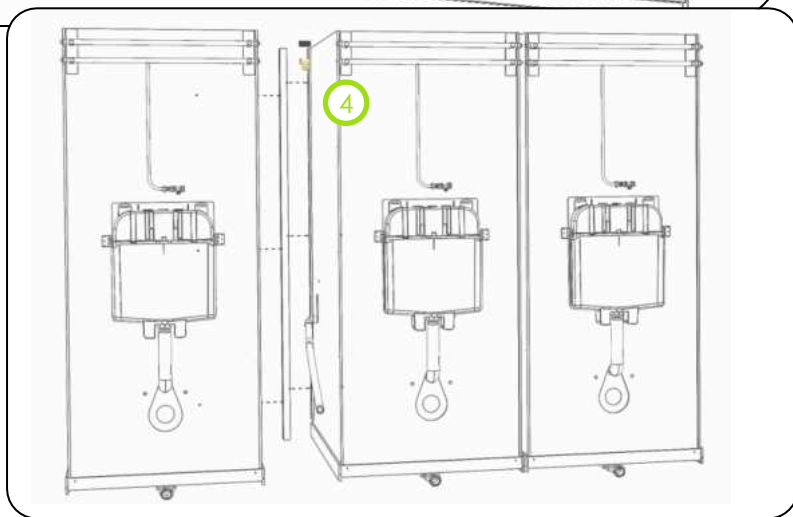

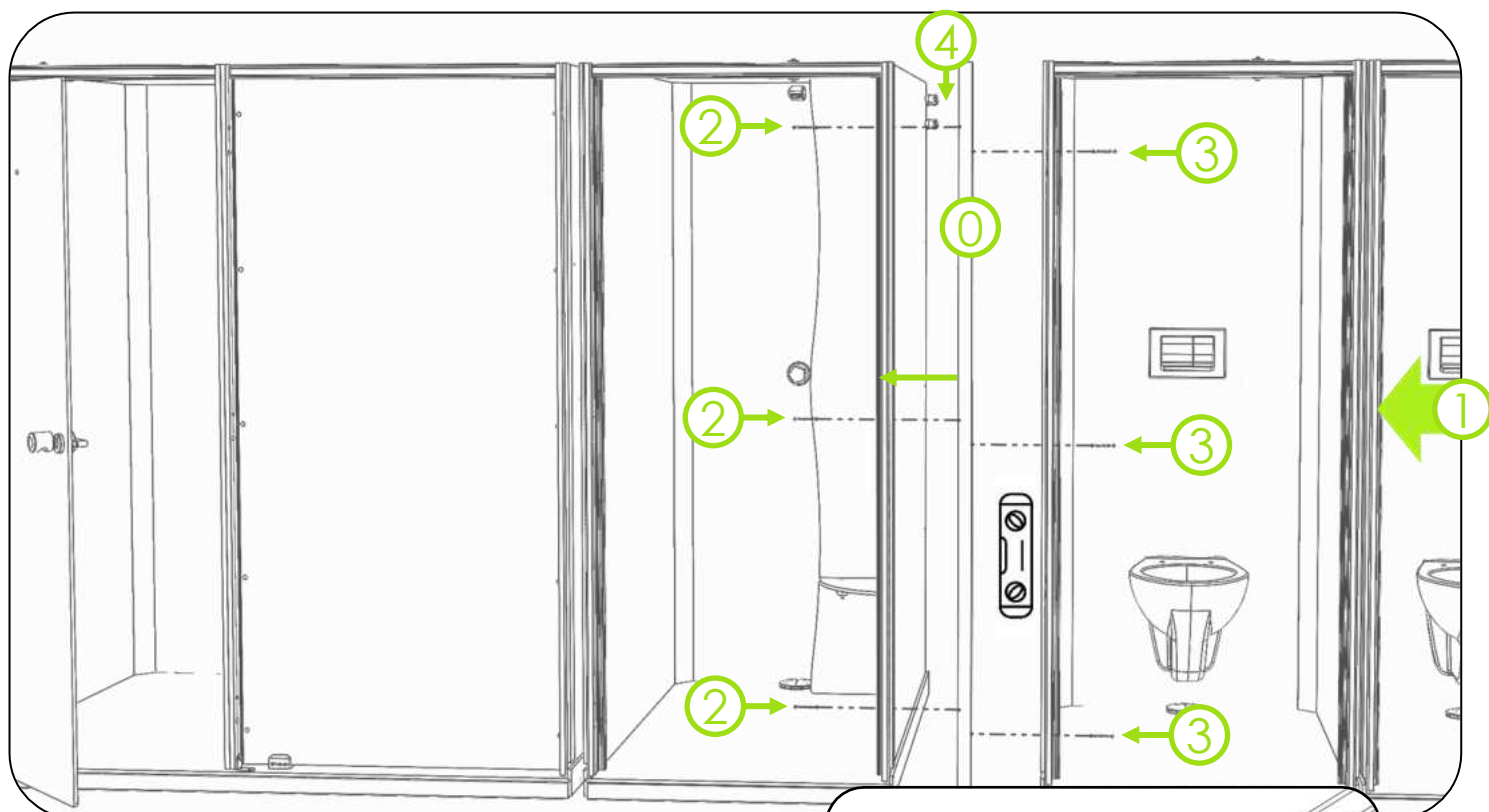

VI036




08540





Kit IC2

ITAP22 X2
 TUBE CB 22 X4
 3007005 X4
 4001004 X4

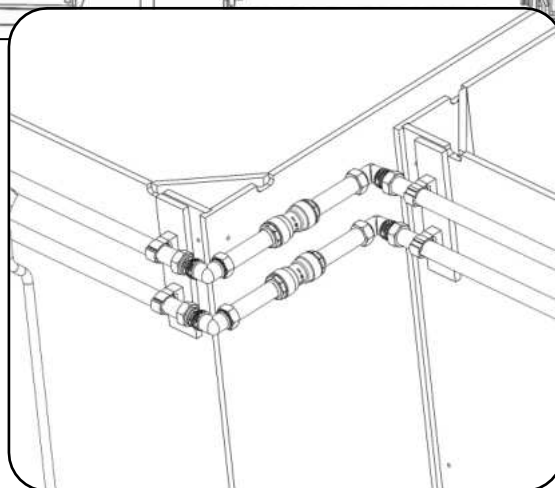


POSE DES CABINES POLYCOMPACT


Notice de Montage C2023

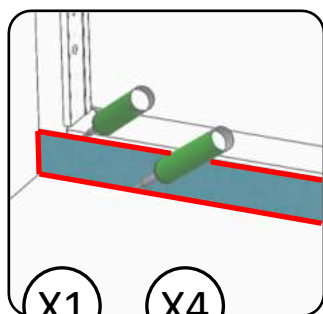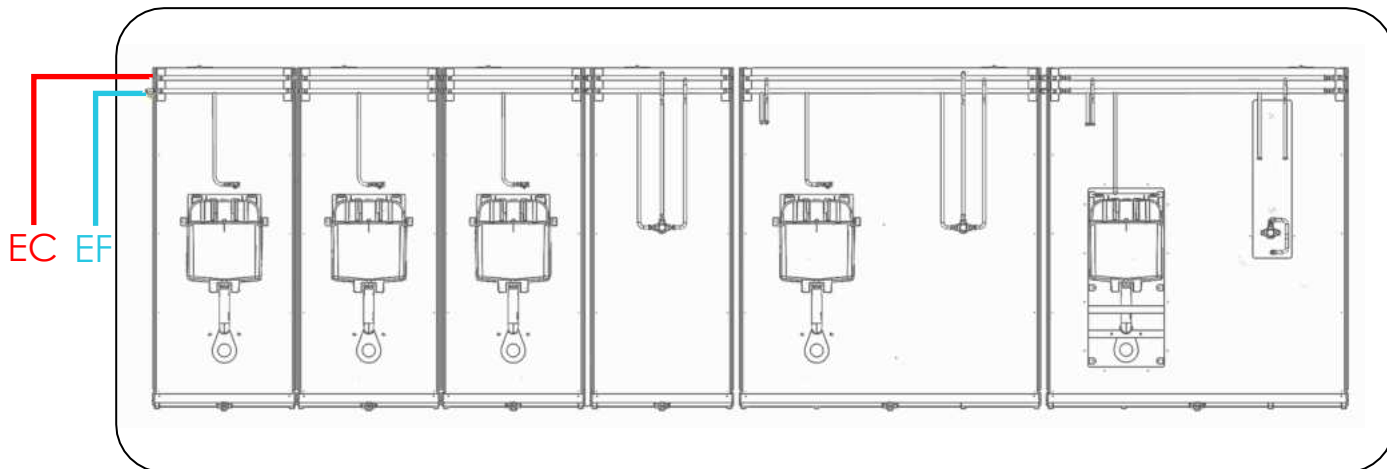


X1 X4
CP054 PLINTHE

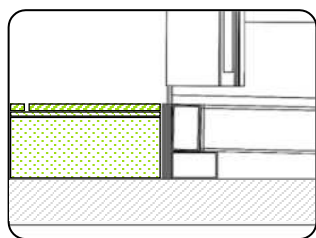

Faire les joints d'étanchéité
Avec le plus grand soin entre
la plinthe et la cabine,
Et entre la plinthe, le sol, le mur.

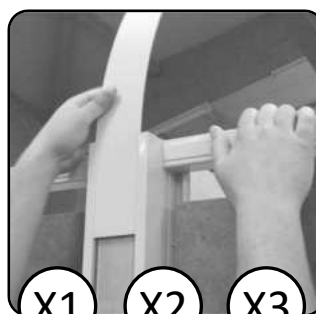

X1 X2 X3
PR061 PR059 PR060

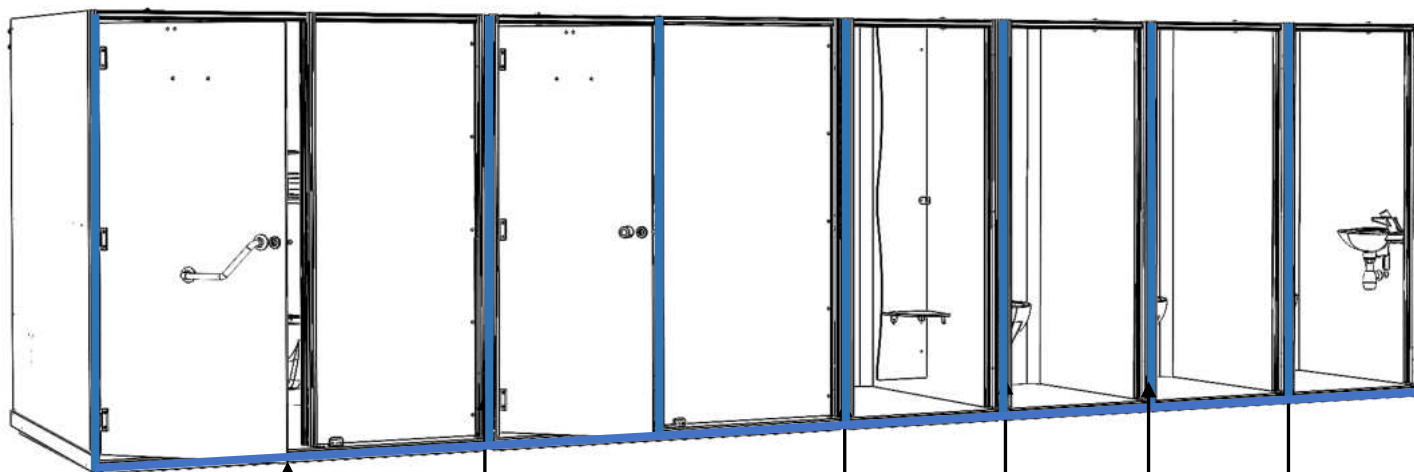

X1 X1 X1
PR061 Plinthe PR060

X1 X1 X1 X1
PR060 PR060 PR059 PR059